



How To Start The Setup In Room BB40

KINO-SETUP:

1. Einschalten der Monitore, Endstufen, den Drive-Racks und dem Dolby-Cinema Prozessors.

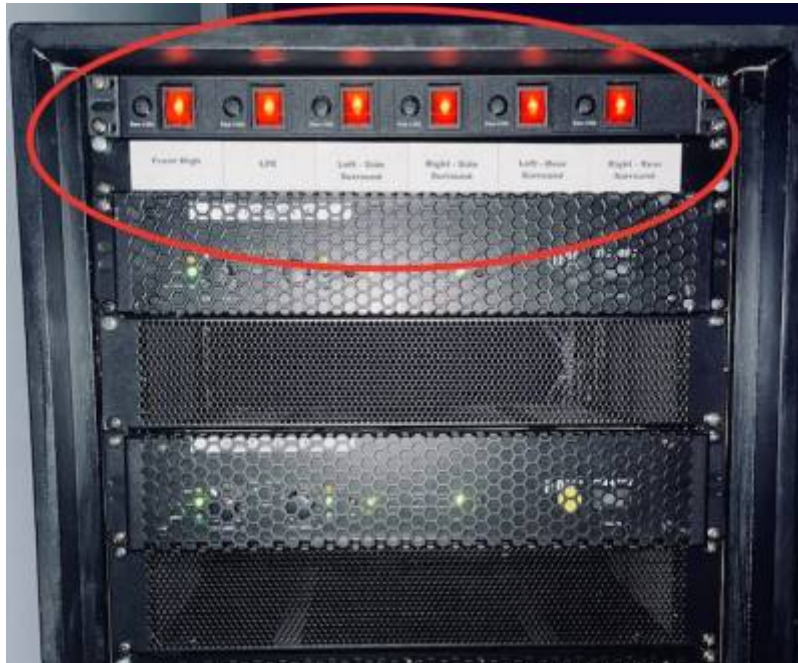

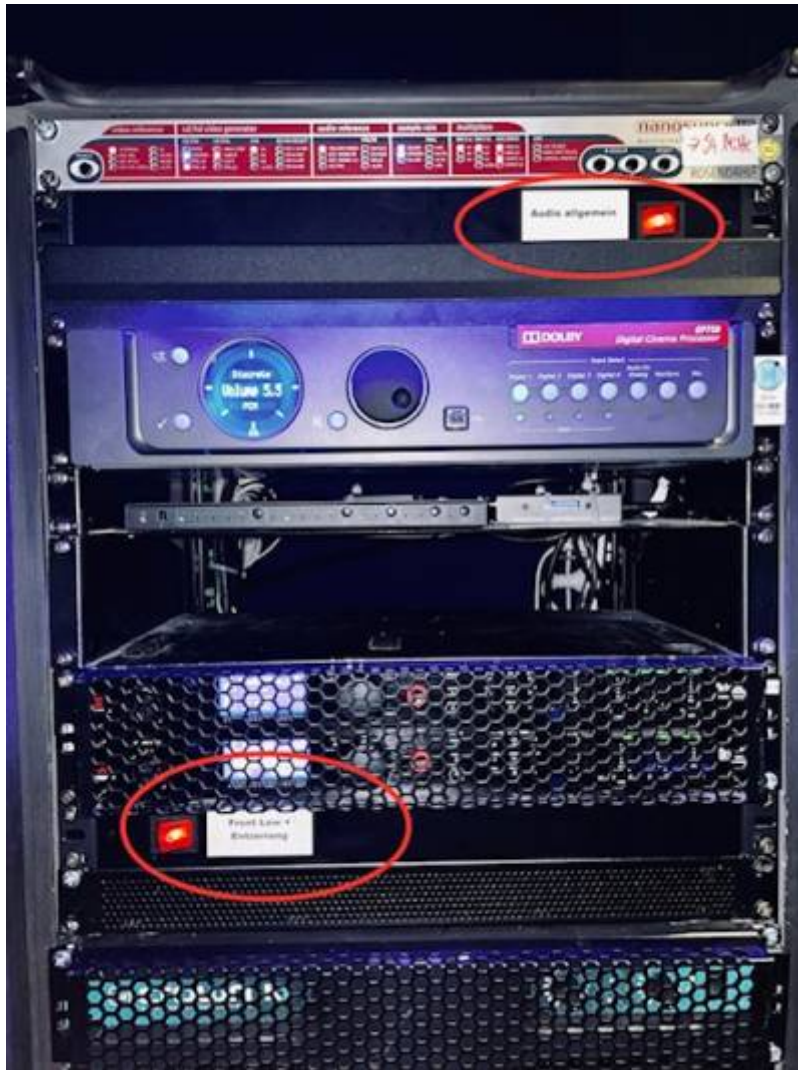

2. Einschalten der DAW an der rechten Rückseite des Pultes.



3. Einschalten des AVID S6 Pultes (ebenfalls an der Rückseite).



4. Einschalten des Projektors an der linken Seite.



5. Einloggen mit dem gezeigten Profil.



TV-SETUP:

Zusätzlich den Schalter auf der linken Rückseite des Pultes einschalten.





How To Shut Down The Setup In Room BB40

1. Das AVID S6 Pult runterfahren bevor man den Verteiler ausschaltet (siehe Bilder).

1.1 Auf dem Touch-Display in der unteren rechten Ecke auf „Settings“ klicken.

1.2 Im Settings Menü in der oberen Leiste auf „About“ klicken und danach am unteren Rand auf „Shut Down“.

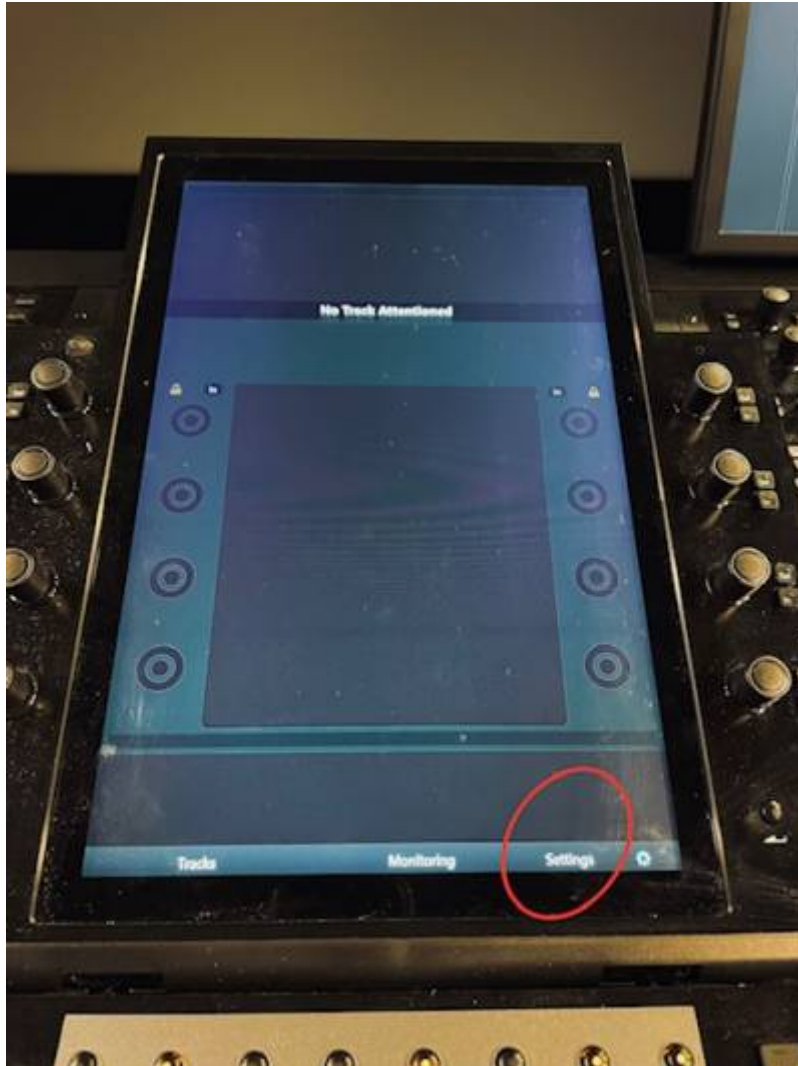

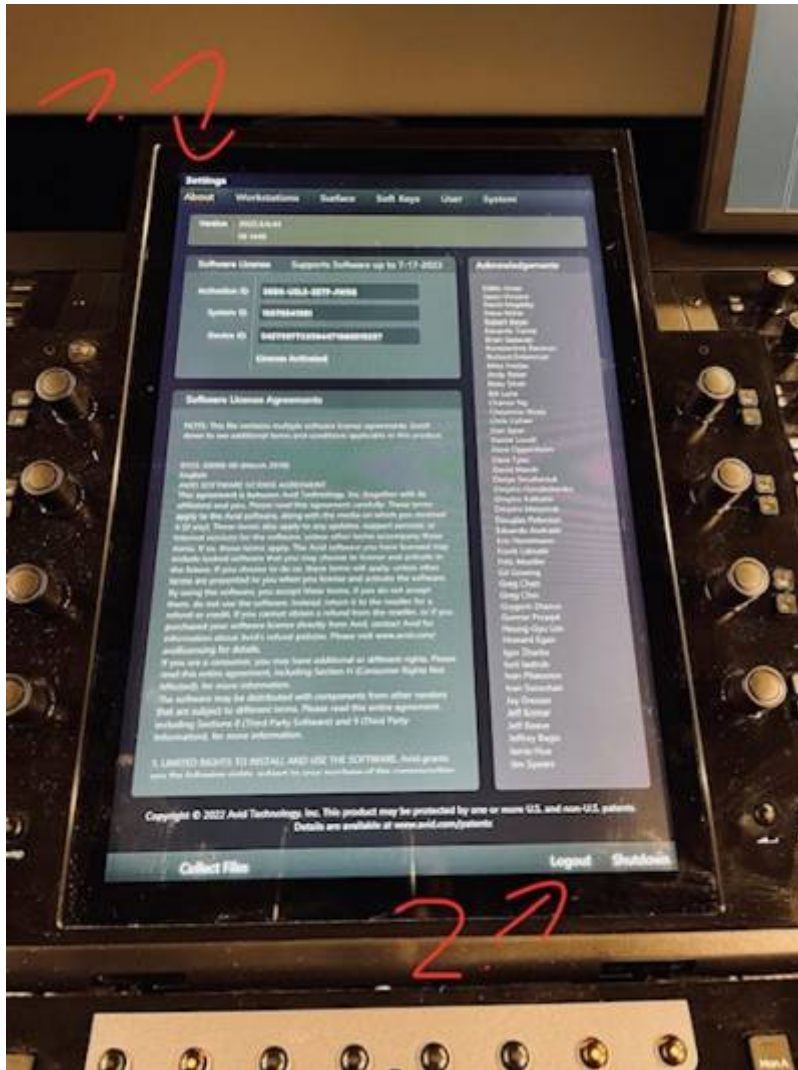

2. Alle oben genannten Geräte wieder ausschalten.

Fehlerquellen:

Wenn die Audioengine bei Neundo oder ProTools nicht erkannt wird, bitte den Computer neu starten.

From: <https://doku.studiomitte.de/> - **Studiomitte DOKU**

Permanent link: <https://doku.studiomitte.de/doku.php?id=howtos:bb40-setup-starten&rev=1666870036>

Last update: **2022/10/27 11:27**

