


# How To Start The Setup In Room BB40

## **KINO-SETUP:**

1. Einschalten der Monitore, Endstufen, den Drive-Racks und dem Dolby-Cinema Prozessors.

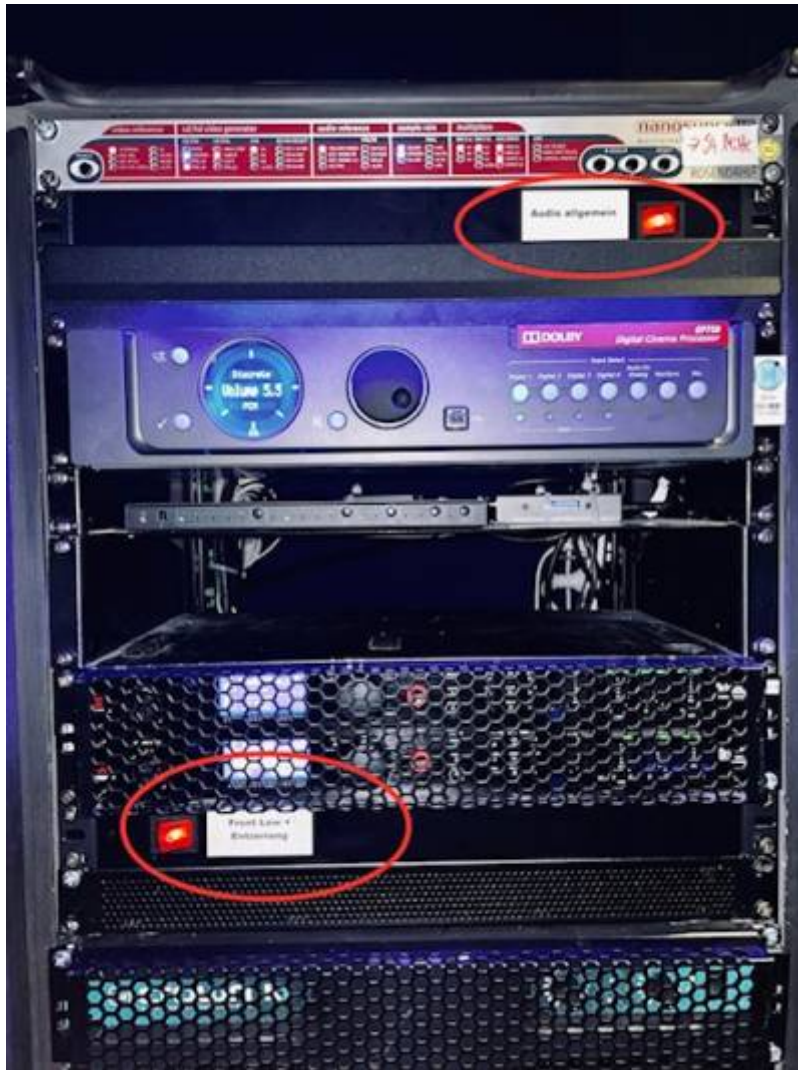




2. Einschalten der DAW an der rechten Rückseite des Pultes.



3. Einschalten des AVID S6 Pultes (ebenfalls an der Rückseite).

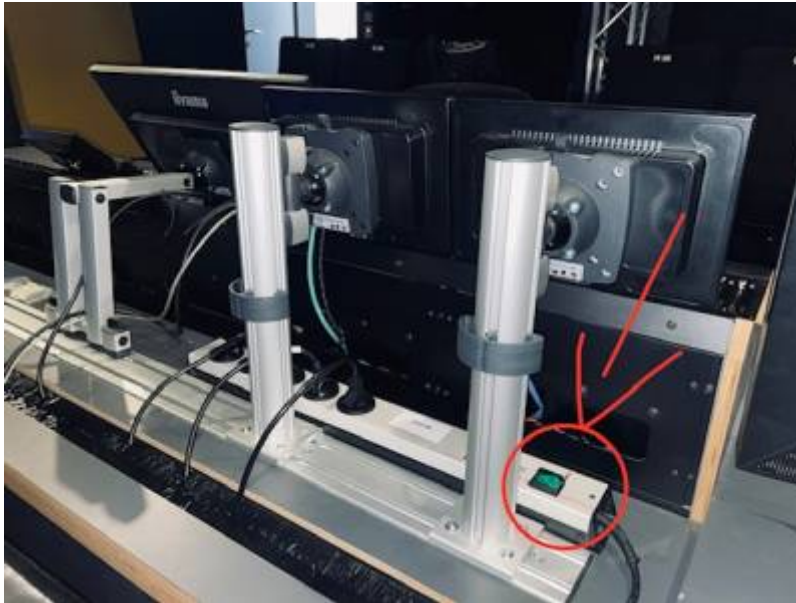

**4.** Einschalten des Projektors an der linken Seite.



**5.** Einloggen mit dem gezeigten Profil.



### **TV-SETUP:**

Zusätzlich den Schalter auf der linken Rückseite des Pultes einschalten.





# How To Shut Down The Setup In Room BB40

**1.** Das AVID S6 Pult runterfahren bevor man den Verteiler ausschaltet (siehe Bilder).

**1.1** Auf dem Touch-Display in der unteren rechten Ecke auf „Settings“ klicken.

**1.2** Im Settings Menü in der oberen Leiste auf „About“ klicken und danach am unteren Rand auf „Shut Down“.

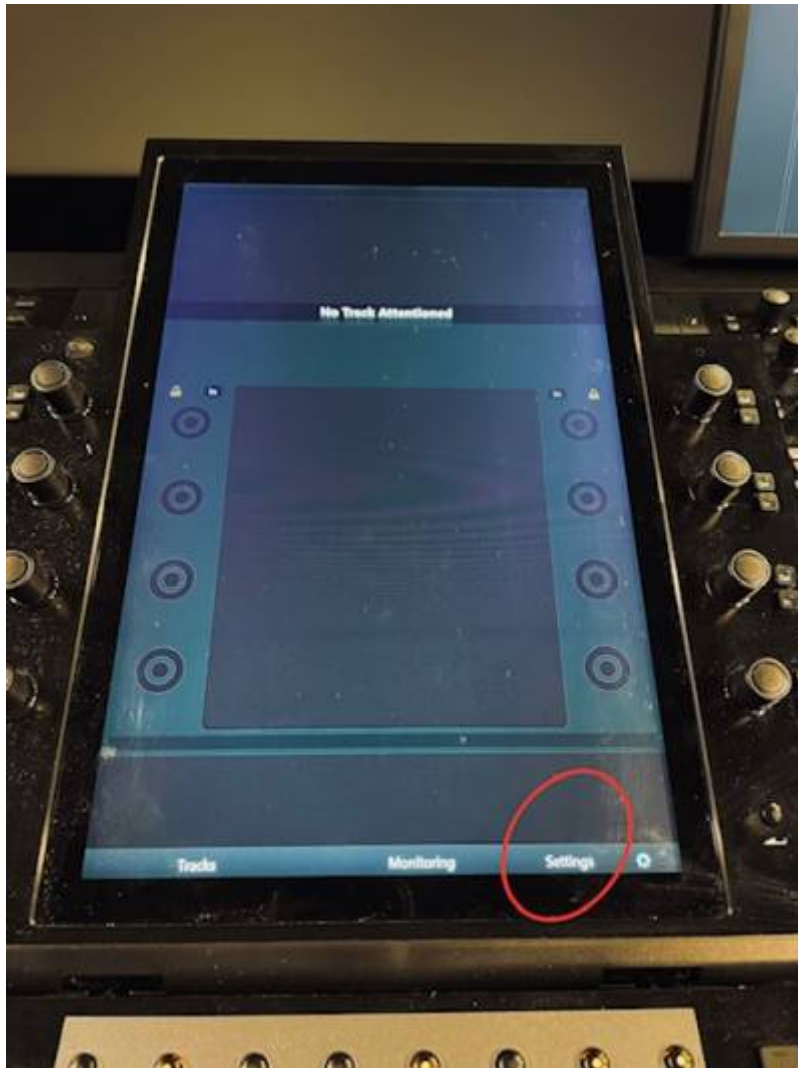

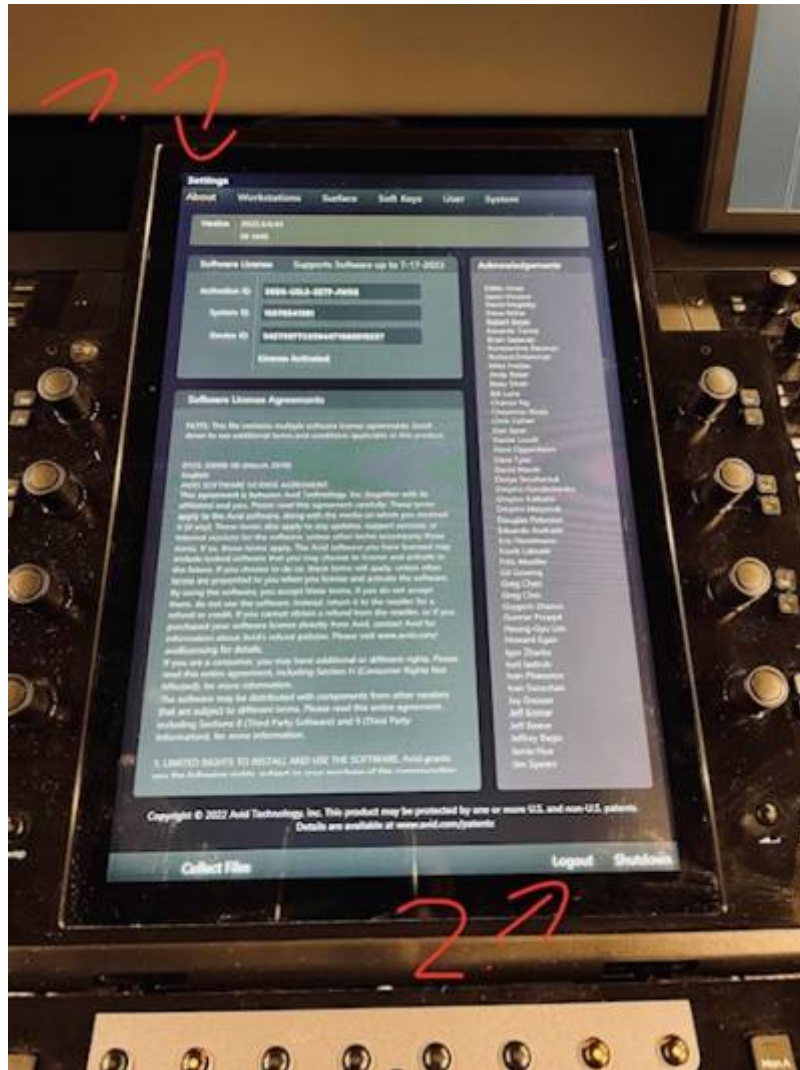

2. Alle oben genannten Geräte wieder ausschalten.

### **Fehlerquellen:**

Wenn die Audioengine bei Neundo oder ProTools nicht erkannt wird, bitte den Computer neu starten.

From: <https://doku.studiomitte.de/> - **Studiomitte DOKU**

Permanent link: <https://doku.studiomitte.de/doku.php?id=howtos:bb40-setup-starten&rev=1666870071>

Last update: **2022/10/27 11:27**

